



Computer Graphics Technology

簡単ログ出力ツール

ユーザーズマニュアル

簡単ログ出力

IPアドレス

イベントログ 出力

イベントログサマリ 出力

レポート→メニュー設定ページ 出力

レポート→デバイス→デバイス統計 出力

終了

日本エレクトロニクス工業株式会社

目次

第1章 概要	3
■1-1. 機能説明	3
■1-2. 使用前の注意	3
第2章 インストール手順	4
■2-1. インストール方法	4
■2-2. トラブルシューティング	4
第3章 通常起動	5
■3-1. 概要・起動方法	5
■3-2. 使用方法	5
第4章 備考	6

第1章 概要

■1-1. 機能説明

本ツールは、プリンターの EWS(Embedded Web Server)に表示される情報を、PC 上からファイルとして出力するツールです。

主要な 3 つの情報を、ボタン一つで出力します。

■1-2. 使用前の注意

本ツールは、実行時に同じ階層へ設定ファイル(@@setting.ini)を作成します。

そのため、専用のフォルダーを作成し、その中に格納してご使用いただくことを推奨します。

第2章 インストール手順


■2-1. インストール方法

1. インストーラー(Setup_EasyLog_Output.exe)を起動します。
2. 画面の案内に従い、「次へ」「インストール」ボタンをクリックします。
3. "C:\Program Files (x86)\EasyLogOutput"フォルダーに、本アプリケーションとマニュアルがインストールされます。

■2-2. トラブルシューティング

2-2-1. SmartScreen の警告画面が表示される場合

「詳細情報」→「実行」をクリックすることで、インストールを続行できます。

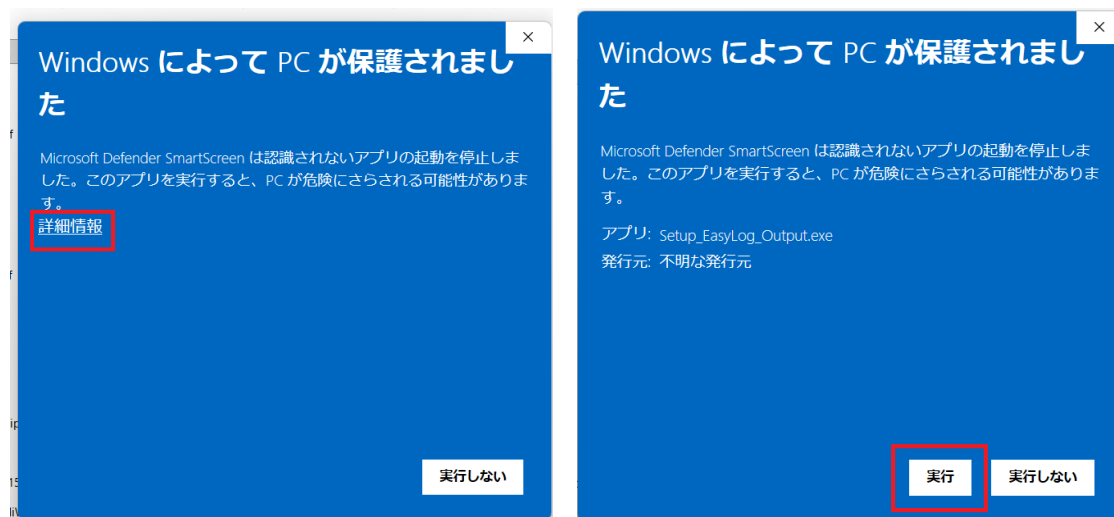

2-2-2. インストーラーをダブルクリックしても起動しない場合

Setup_EasyLog_Output.exe を右クリックしてプロパティを開きます。
セキュリティ項目の「許可する」にチェックを入れて「OK」をクリックします。




第3章 通常起動

■3-1. 概要・起動方法

主要な3つの情報を、ボタン一つで出力することができます。

「EasyLogOutput.exe」をダブルクリックすると、本ツールが起動します。

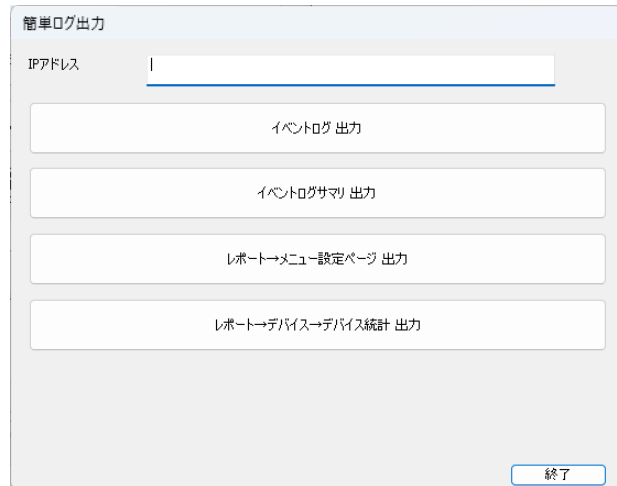

■3-2. 使用方法

- IP アドレス欄に、プリンターの IP アドレスを入力します。
- 出力したい情報に応じて、次のいずれかのボタンをクリックします。

① 【イベントログ 出力】

SE モード(プリンター名/SE)の EventLog で表示される情報を、TEXT 形式で出力します。

※取得には数分かかります。処理のキャンセル時も同等の時間がかかります。

② 【イベントログサマリ 出力】

EWS(プリンター名)の「デバイス/メンテナンス/設定メニュー/イベントログサマリ」の内容を、HTML 形式で出力します。

③ 【レポート→メニュー設定ページ 出力】

EWS(プリンター名)の「設定/レポート/メニュー設定ページ」の内容を、HTML 形式で出力します。

④ 【レポート→デバイス→デバイス統計 出力】

EWS(プリンター名)の「設定/レポート/デバイス/デバイス統計」の内容を、HTML 形式で出力します。

第4章 備考

・IP アドレスは、出力ボタンのクリック時に「@@setting.ini」へ保存されます。次回起動時に、前回使用した IP アドレスが自動で反映されます。