

# プリンタ ドライバのインストールマニュアル

## 目次

ネットワーク接続を利用をする場合	P.1 へ
ローカル(USB)接続を利用をする場合	P.8 へ
<b>【重要】</b> プリンタ ドライバの初期設定	P.13 へ

 「プリンタ ドライバの初期設定」は**必ず**設定してください。

## 接続方法によるインストール手順

お使いの接続方法(2種類)に合わせて、プリンタドライバをインストールします。

### 1. ネットワーク接続を利用する場合

 ネットワークの場合、あらかじめ LAN ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。

#### Windows の場合


 以下の画面は Windows7 を使用しています。

- 1 コンピューターの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 JP600-LC Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。プログラムが自動的に起動します。終了ボタンをクリックして閉じます。



3 [スタート]—[デバイスとプリンター]をクリックします。

[デバイスとプリンター]画面で、[プリンタの追加]をクリックします。

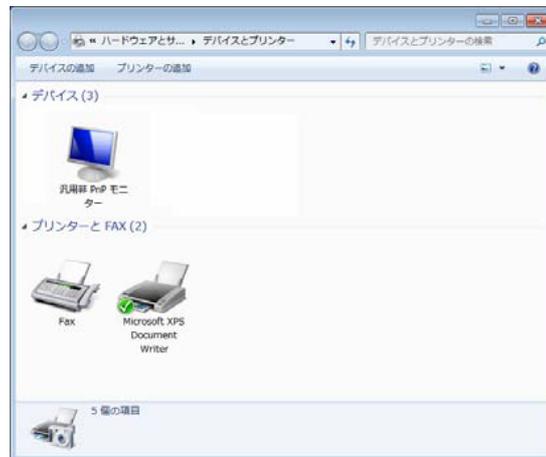

4 [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。




5 [既存のポートを使用] で、リストから出力先を選択します。


「xxx. xxx. xxx. xxx」(標準の TCP/IP ポート)を選択します。

ネットワーク接続で、該当する IP アドレスがでない場合は、6, 7 の操作を行います。

既存ポートに出力先があった場合は、8 に進みます。

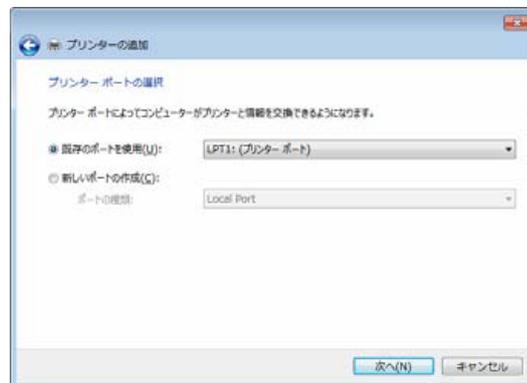


- 6 [新しいポートの作成] を選択肢、[ポートの種類] から [Standard TCP/IP Port] を選び、[次へ]ボタンをクリックします。

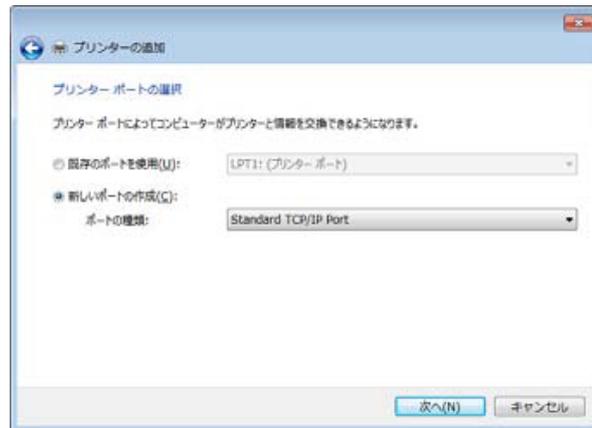


- 7 ホスト名 又は、IP アドレスを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。




- 8 「ディスク使用」ボタンをクリックします。

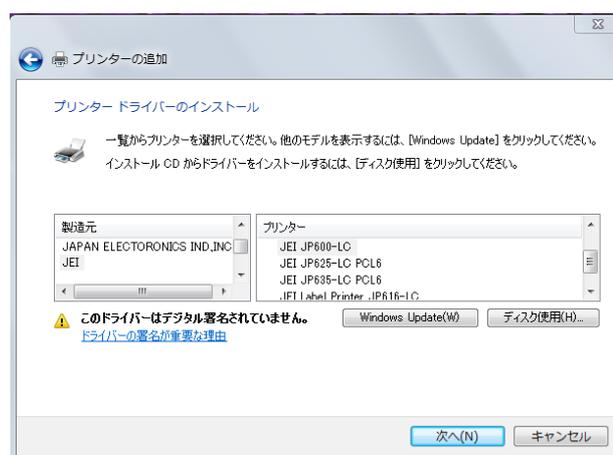


9 「参照ボタン」をクリックします。

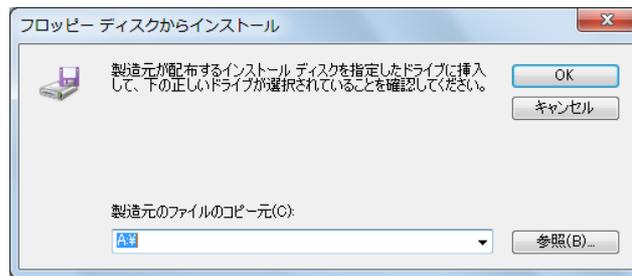


10 CD-ROM を参照して「JEI JP600-LC Driver¥JP600-LC.inf」を指定し、「開く」ボタンをクリックします。

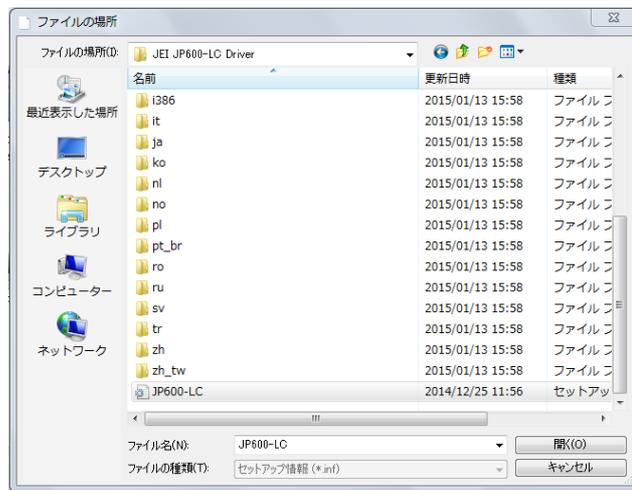


11 [OK]ボタンをクリックします。

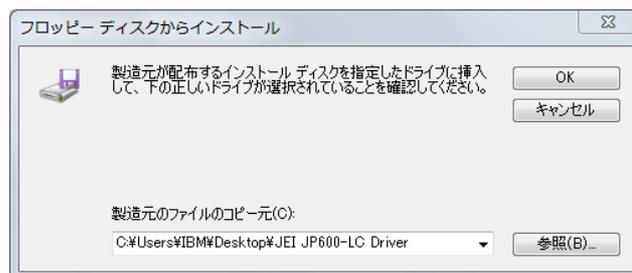


12 プリンタリストに「JEI JP600-LC」と表示されますので、選択して[次へ]ボタンをクリックします。

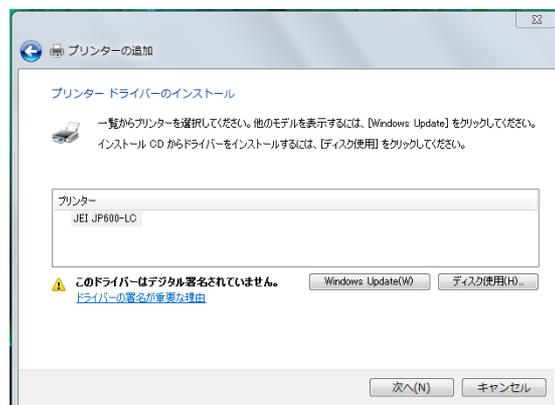


「既にこのプリンターのドライバーがインストールされていることを検出しました。」の画面が表示された場合、[現在のドライバーを置き換える]を選択して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

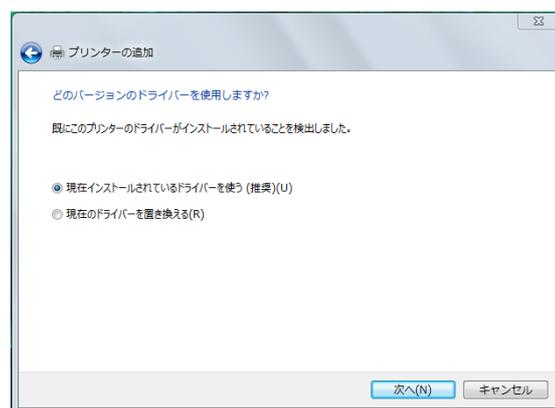


13 必要に応じてプリンタ名を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

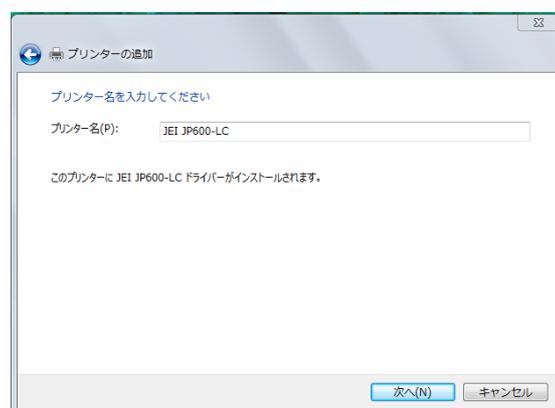


## 14 インストールが開始されます。

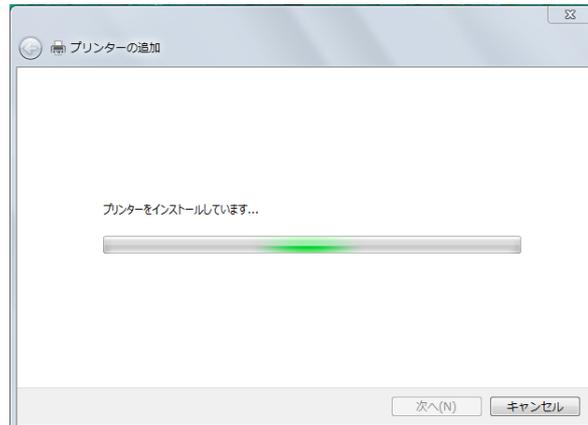

-  「Windows セキュリティ」で「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」メッセージが表示された場合、[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックします。

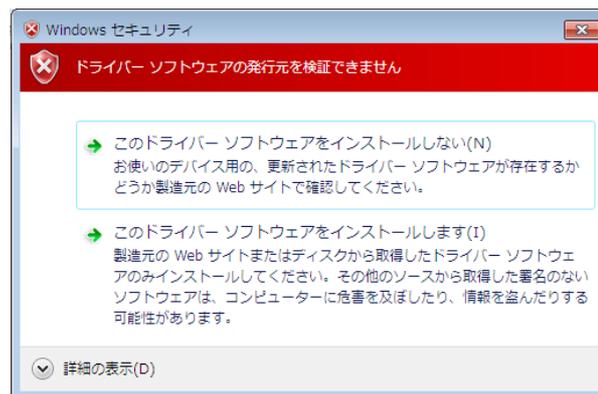


## 15 必要に応じて選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

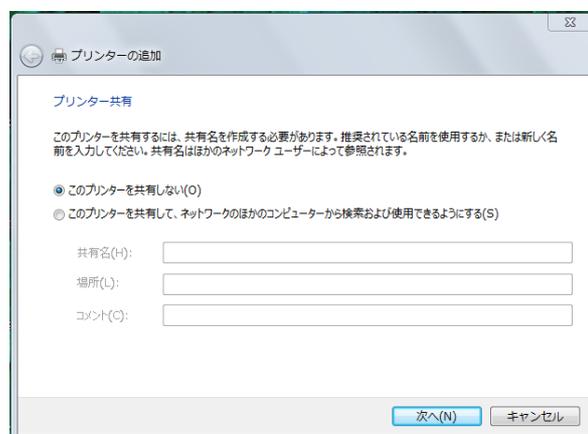

**16** テストプリントする場合、[テストページの印刷]ボタンをクリックします。


[完了]ボタンで、ドライバーのインストールが終了です。

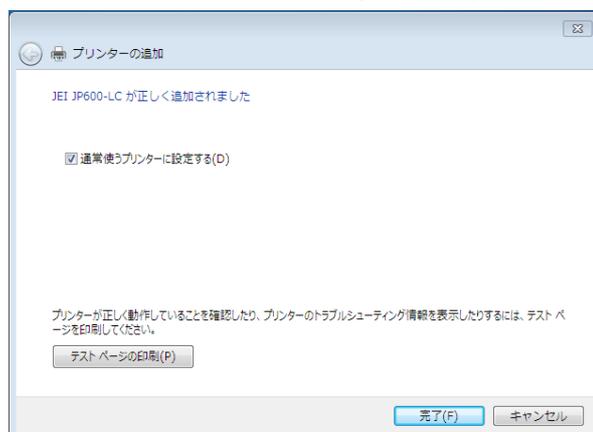

## 2. ローカル(USB)接続を利用する場合

Windows の場合(画面は Windows7 を使用しています。)


- 1 プリンターの電源を「ON」にし、インストール先の PC と USB で接続します。
- 2 [スタート]―[デバイスとプリンター]をクリックします。  
[デバイスとプリンター]画面で、[プリンタの追加]をクリックします。

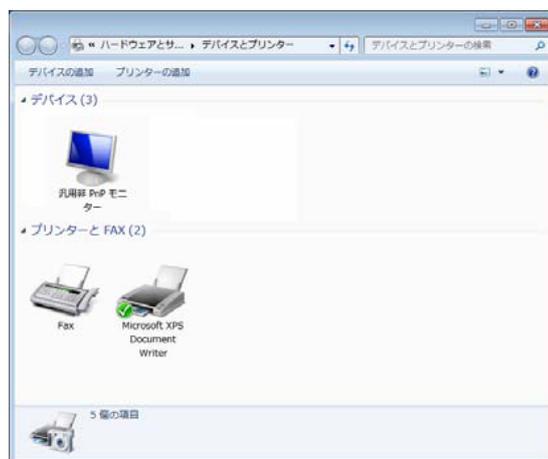


- 3 [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。




4 「既存のポートを使用」で、リストから USB ポートを選び、[次へ]ボタンをクリックします。

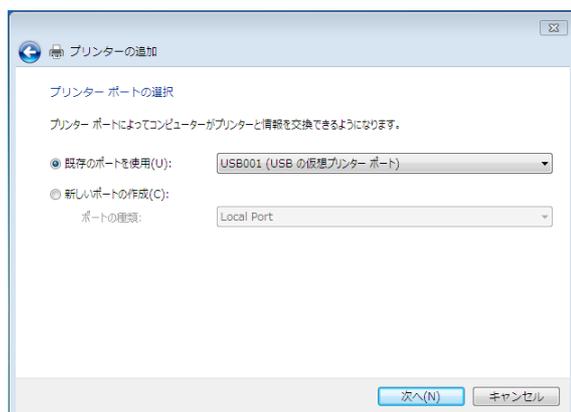


5 「ディスク使用」ボタンをクリックします。

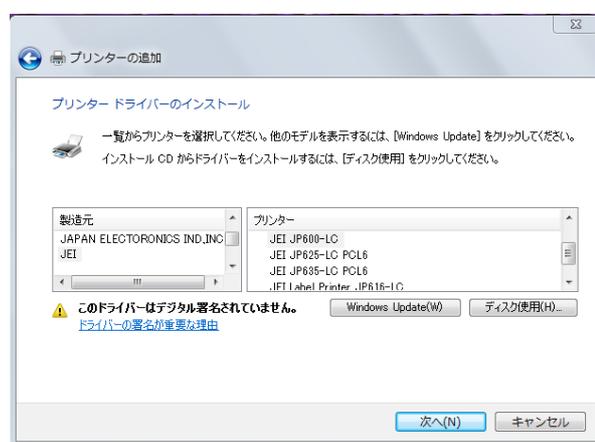

6 「参照ボタン」をクリックします。

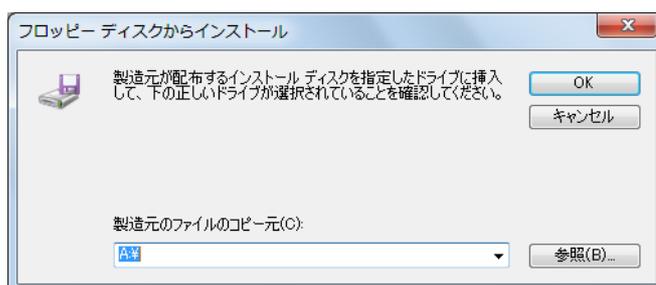


- 7 CD-ROM を参照して「JEI JP600-LC Driver¥JP600-LC.inf」を指定し、「開く」ボタンをクリックします。

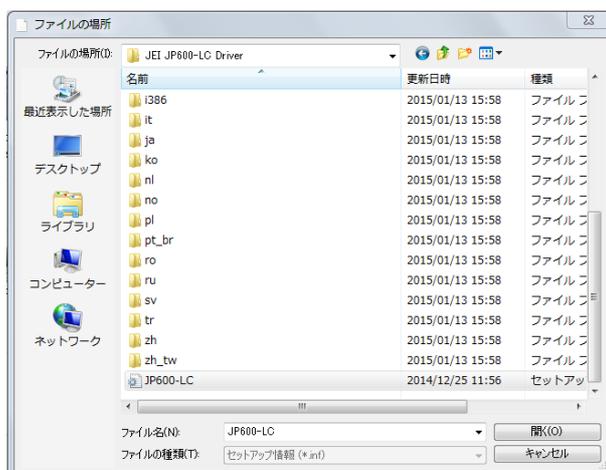


- 8 [OK]ボタンをクリックします。




- 9 プリンタリストに「JEI JP600-LC」と表示されますので、選択して[次へ]ボタンをクリックします。

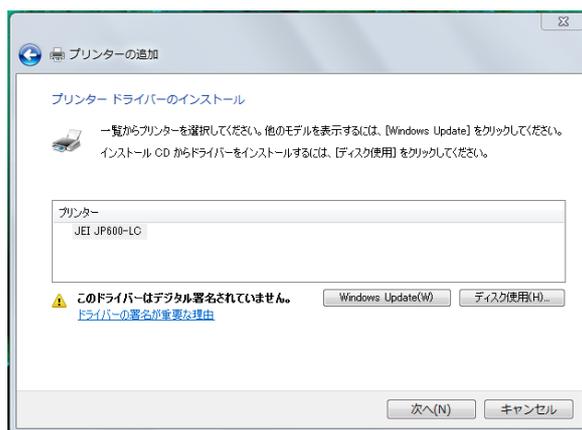


 「既にこのプリンターのドライバーがインストールされていることを検出しました。」の画面が表示された場合、[現在のドライバーを置き換える]を選択して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

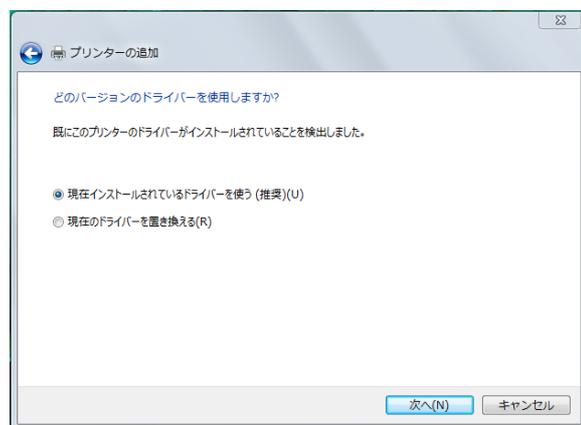


10 必要に応じてプリンタ名を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

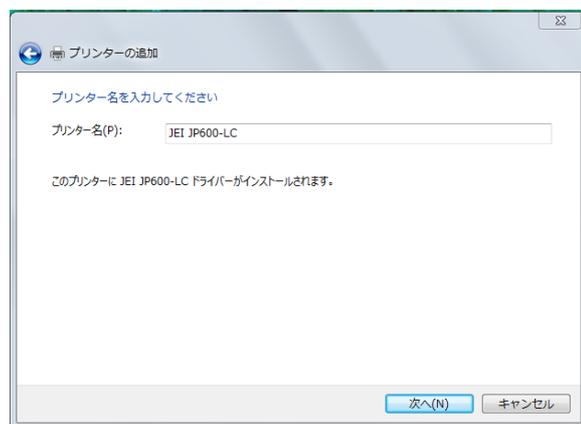

11 インストールが開始されます。

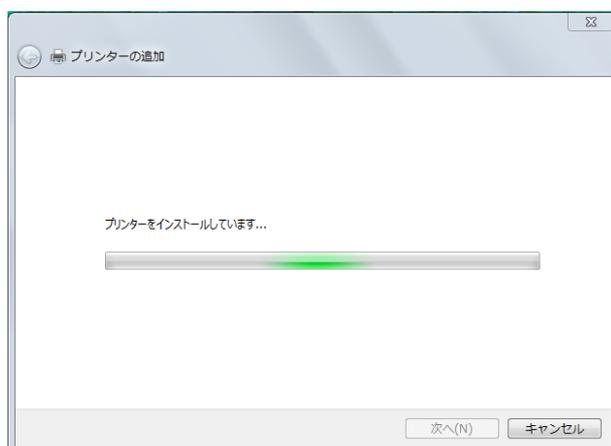


- 📄 「Windows セキュリティ」で「**ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません**」メッセージが表示された場合、**[このドライバーソフトウェアをインストールします]**をクリックします。

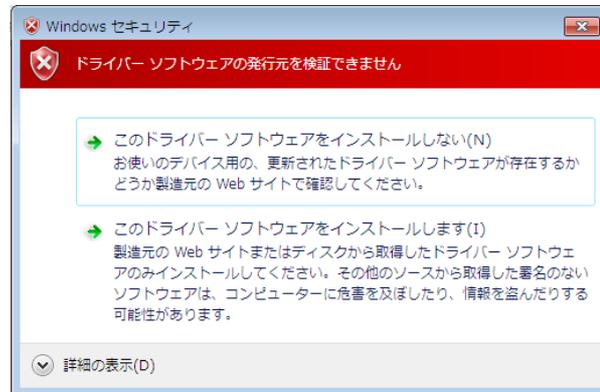

- 12** テストプリントする場合、**[テストページの印刷]**ボタンをクリックします。

**[完了]**ボタンで、ドライバーのインストールが終了です。

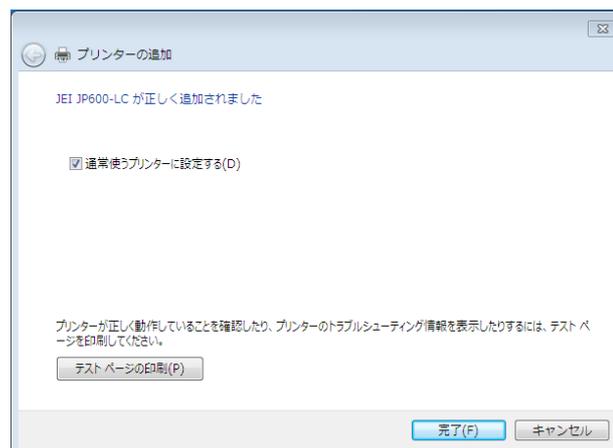

# プリンタ ドライバの初期設定 (Windows)


- 📄 プリンタを使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を変更してください。
- 📄 以下の画面は Windows7 を使用しています。

1 以下の手順でプリンタ ドライバの設定画面を表示します。

「スタート」メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。

「JEI JP600-LC」アイコンを右クリックし、「プリンタのプロパティ」をクリックします。

2 「設定」タブをクリックします。

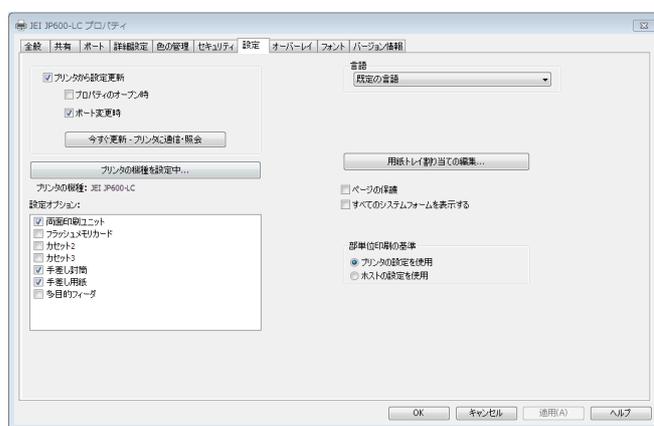

3 [プロパティのオープン時]にチェックを入れ、[今すぐ更新-プリンタに通信・照会] ボタンをクリックします。

4 「プロパティのオープン時」、「設定オプション」の「カセット2」、「多目的フィーダ」にチェックが入ってる事を確認し、[適用]ボタンをクリックします。

